

ZBH5040SHBBEV



五峰环境
五峰环境




CONTENTS

01

ZBH5040ZZZSHBBEV


02

ZBH5040ZZZSHBBEV

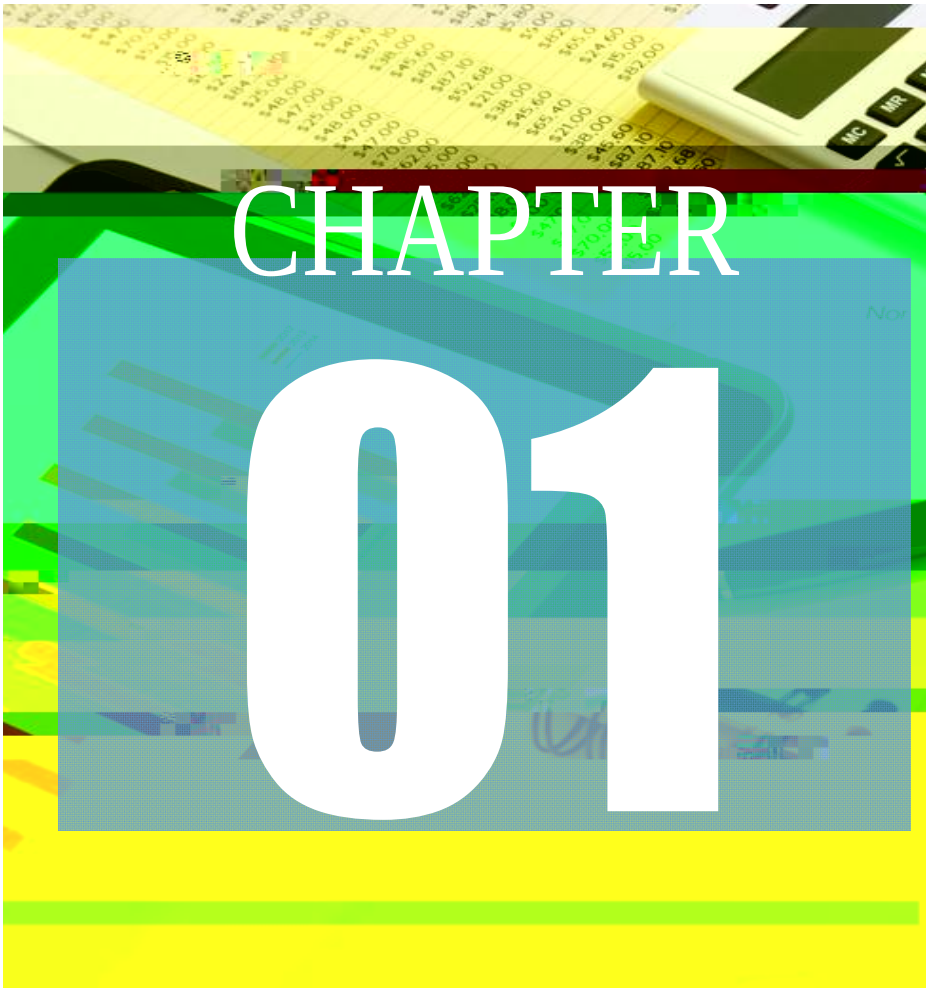


CHAPTER

01

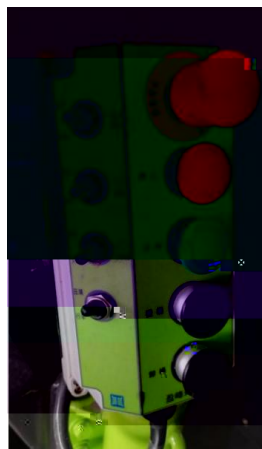




1. 检查设备是否处于“停止”状态，确认无误后，方可进行下一步操作。		
2. 将“模式选择”开关拨至“手动”位置，确认无误后，方可进行下一步操作。		
3. 将“速度选择”开关拨至“低速”位置，确认无误后，方可进行下一步操作。		
7	遥控	拨至“开”侧，遥控器可控制设备运行。如设备在运行中，按下遥控器上的“停止”按钮，设备将立即停止运行。

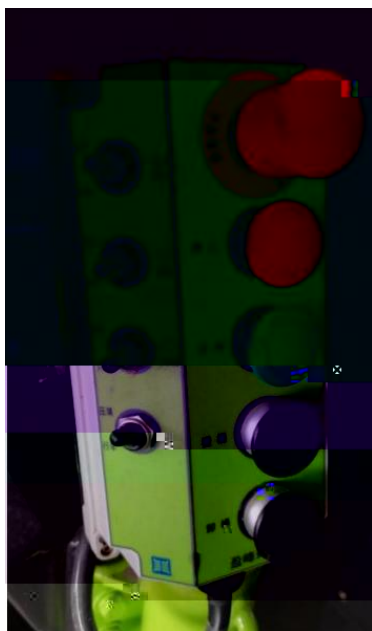

序号	按钮名称	功能介绍
1	启动	启动按钮，按下后机器开始运行。
2	停止	停止按钮，按下后机器停止运行。
3	急停	紧急停止按钮，按下后机器立即停止运行。
4	复位	复位按钮，按下后机器恢复到初始状态。
5	卸料	卸料按钮，按下后机器将物料卸下。
6	检修门开	检修门打开按钮，按下后检修门打开。
7	检修门关	检修门关闭按钮，按下后检修门关闭。
8	报警清除	报警清除按钮，按下后清除报警信息。
9	照明灯	照明灯开关，按下后打开或关闭照明灯。
10	声音报警	声音报警按钮，按下后发出声音报警。
11	蜂鸣器	蜂鸣器按钮，按下后蜂鸣器发出声音。
12	喇叭	喇叭按钮，按下后喇叭发出声音。
13	喇叭音量	喇叭音量调节按钮，按下后调节喇叭音量。
14	喇叭静音	喇叭静音按钮，按下后喇叭静音。
15	喇叭测试	喇叭测试按钮，按下后测试喇叭是否正常。

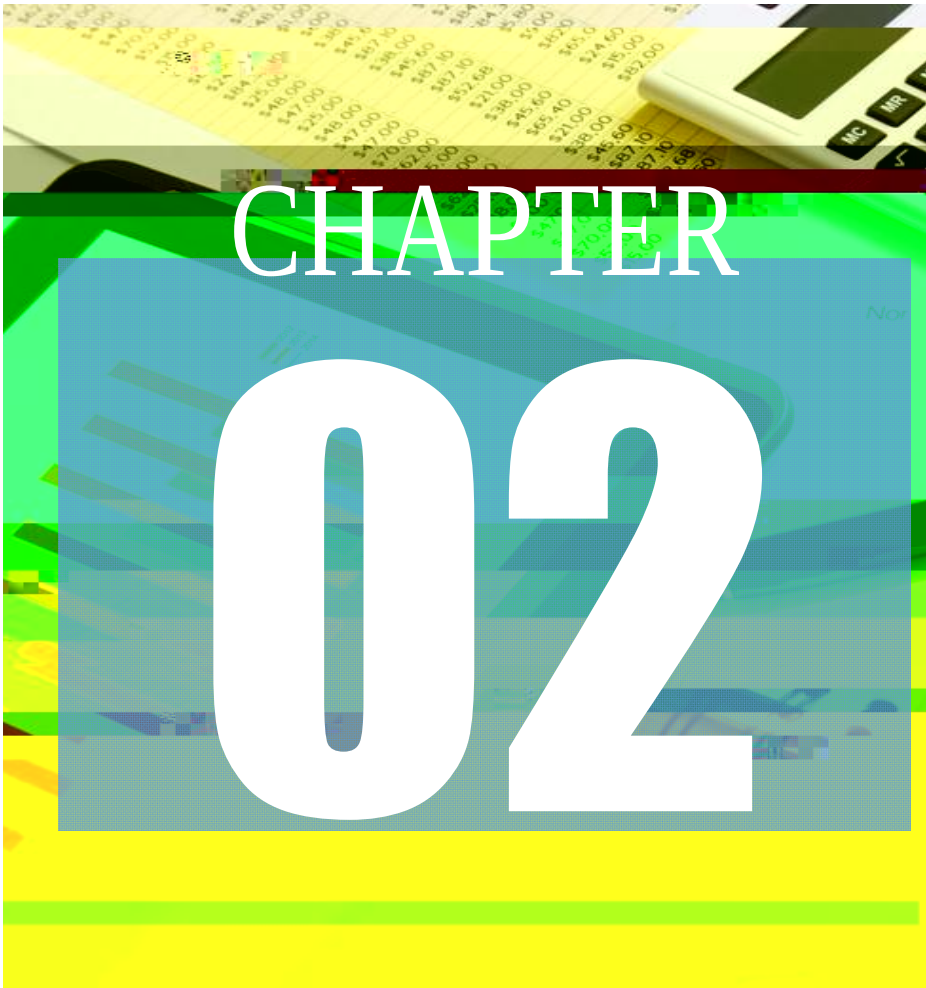

CHAPTER

02

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

